


3 Rollen boven op de karren plaatsen. Let op: volledig naar achteren doorschuiven!
(De rollen kunnen eventueel ook in de lengte geplaatst worden. Win je iets meer ruimte aan de voorzijde)

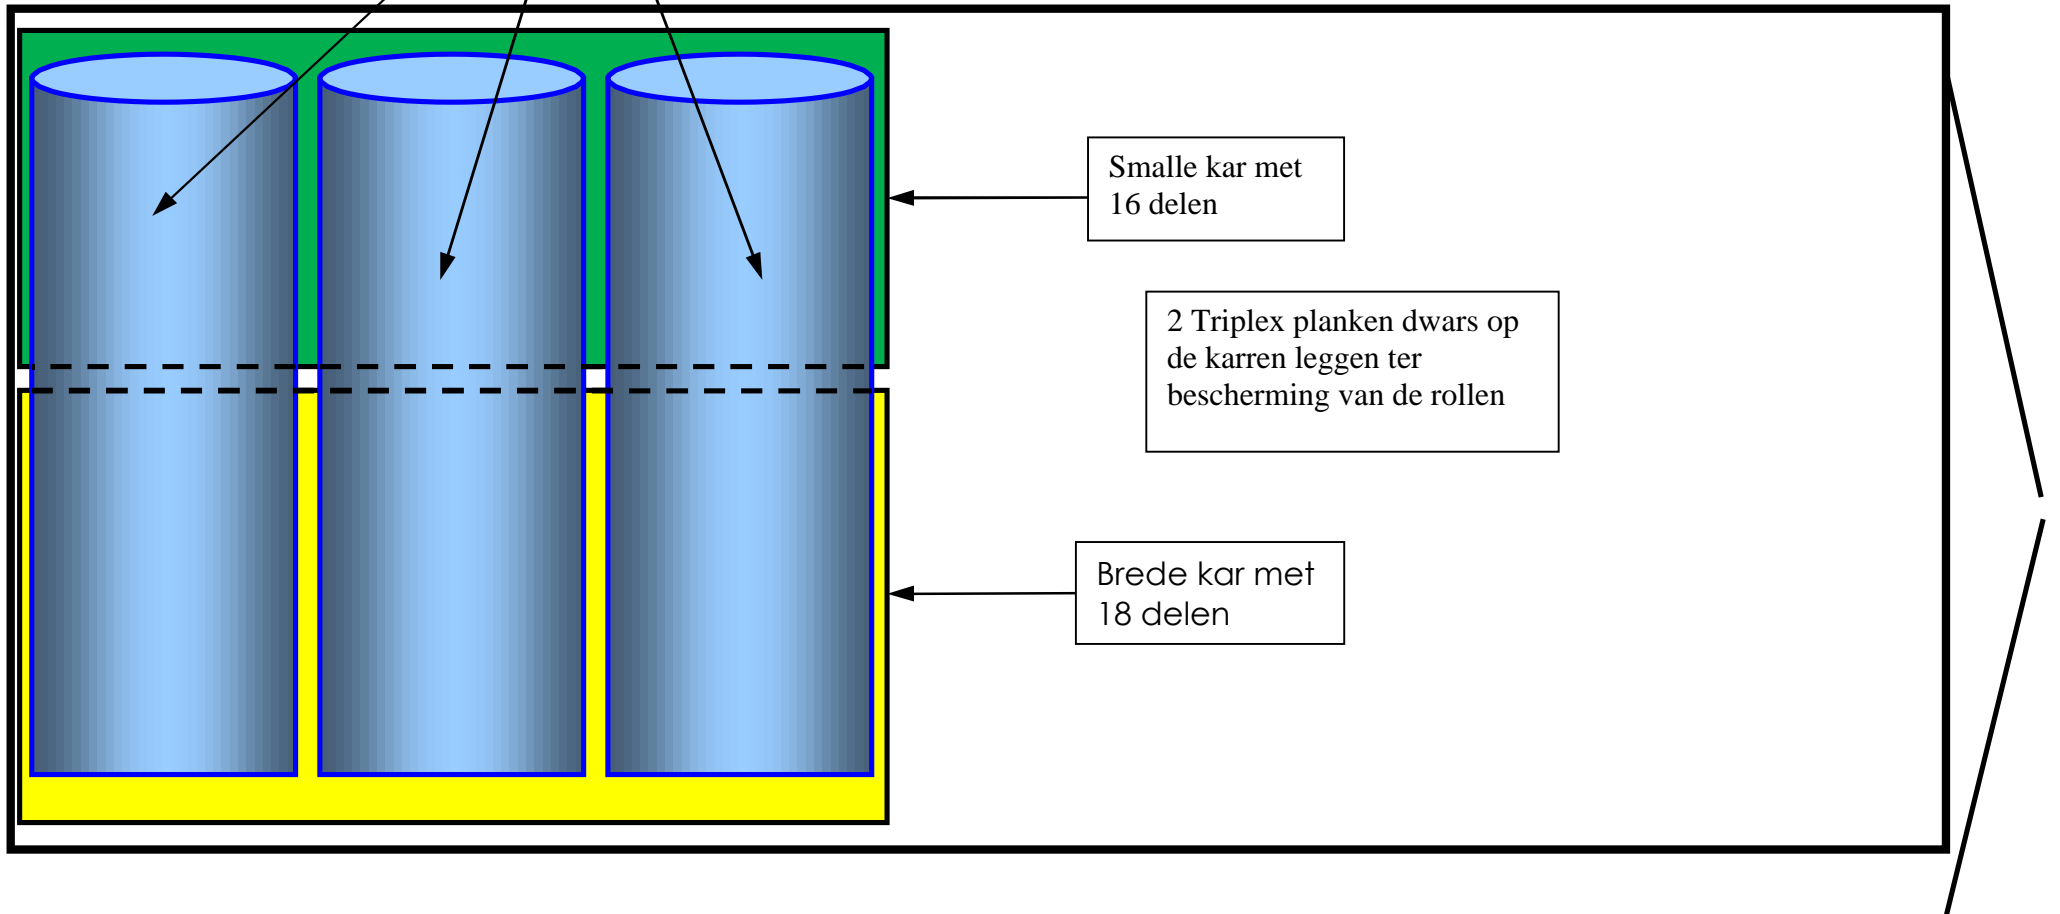

Grijze smalle kar met **kleine** vloerelementen

3 Rollen boven op de karren plaatsen. Let op: volledig tegen de achterste rollen aanschuiven!

